


Manuale d'Istruzione Uso e Manutenzione
Operating and Maintenance Instruction

OIL-COOLER SERIE LIGHT, HEAVY e AUTONOMI

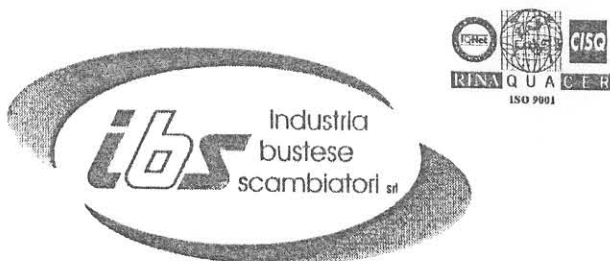

Industria Bustese Scambiatori s.r.l.

Via Giordano Bruno n° 3
21052 Busto Arsizio (Va)
Tel 0331-632112
Fax 0331-621249

Via I Maggio n° 3/B
21012 Cassano Magnago (Va)
Tel 0331-206885
Fax 0331-207189

Dichiara sotto la propria responsabilità, che i prodotti:
Declares under own responsibility that the products:

SCAMBIATORI ARIA/OLIO serie L, H e A

Sono idonei per l'installazione in macchina/e

Are provided for installations in machines

Non è consentito mettere in funzione i sopracitati prodotti finchè la macchina sulla quale vengono installati non sia in conformità con le seguenti direttive:

It is not allowed to put the above mentioned product in operation, until the machine into which above mentioned products are installed is in conformity with the following directives:

98/37/CE

Data Emissione 27.02.2002

Approvazione : La Direzione Generale

Schemi elettrici e distanze minime
Electrical connections and minimal distances

